


Інструкція з експлуатації

Температурна шафа для зберігання вин

сторінка 114

UK

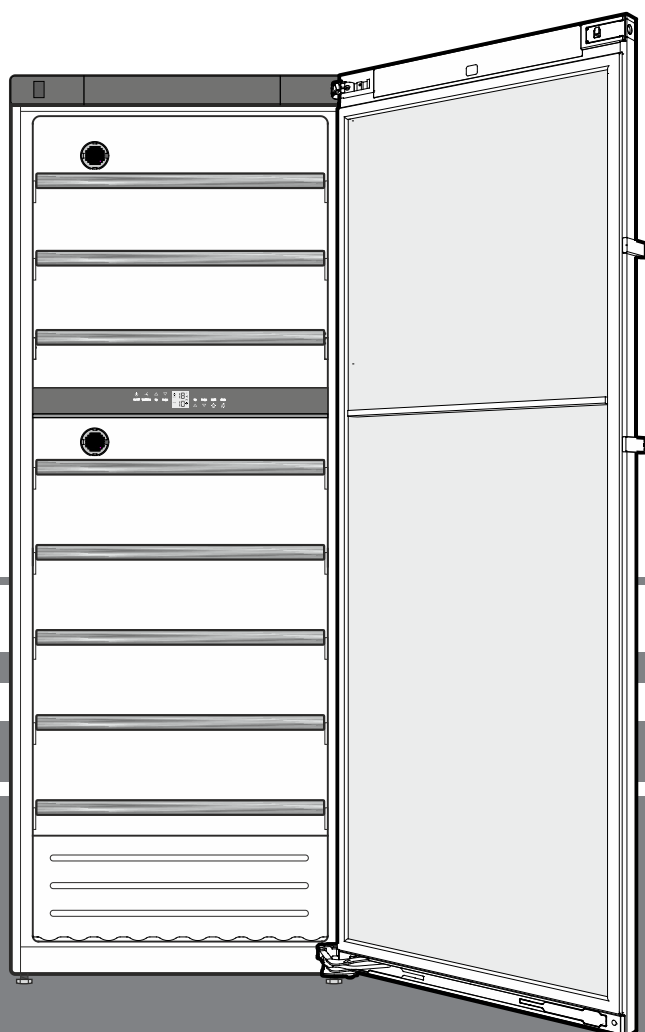

7085 335-02

WT



Градація попереджень

⚠ НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
Увага	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

Вказівки з техніки безпеки та попередження

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодоагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через удар електричним струмом! Під кришкою знаходяться струмопровідні деталі. Внутрішнє світлодіодне освітлення дозволяється замінювати або ремонтувати лише службі сервісу або спеціально навчених фахівців.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через світлодіодну лампу. Сила світла світлодіодів відповідає лазерному пристрою класу RG 2. Якщо бленда дефектна: забороняється дивитися безпосередньо на джерело світла крізь оптичні лінзи. Так можна травмувати очі.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.
- Не можна ставати або обпираючись об цоколь, висувні ящики, двері тощо.
- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильник/морозильну камеру.
- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.
- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.
- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Не вживайте харчові продукти, що надто довго зберігалися, це може призвести до харчових отруєнь.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходиться на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати й утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.

- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Не тягніть за шнур.
- Якщо прилад закривається на замок, не зберігайте ключі поблизу від приладу і в досяжному для дітей місці.
- Прилад розроблений для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати прилад на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.
- Внутрішнє світлодіодне освітлення не можна використовувати для освітлення приміщення. Внутрішнє світлодіодне освітлення в приладі призначене виключно для освітлення внутрішнього простору приладу.
- Усередині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.
- Зберігайте алкогольні напої та інші контейнери, що містять алкоголь, лише у щільно закритому вигляді.
- При транспортуванні або експлуатації приладу на висоті понад 1500 м над рівнем моря внаслідок зниження тиску повітря може тріснути скло дверей. Осколки мають гострі краї та можуть спричинити тяжкі поранення.

Символи на приладі

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується оливи у компресорі і вказує на наступну небезпеку: проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може бути смертельним. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Під час нормальної експлуатації небезпеки не існує.
	Попередження про вогненебезпечні матеріали.
	Ця або подібна наклейка може знаходитися на задній частині приладу. Вона стосується запінених панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

База даних EPREL

З 1 травня 2021 року інформація про маркування щодо енергоспоживання і вимог екологічної конструкції буде знаходитись у Європейській базі даних продуктів (EPREL). База даних продуктів доступна за наступним посиланням: <https://eprel.ec.europa.eu/>. У ній від Вас попросять ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі вказаний на заводській табличці.

Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.



Стежте за тим, щоб при вивезенні відприцьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження, інакше можливий неконтрольований витік холодоагенту (див. дані на заводській табличці) та мастила.

- Приведіть прилад у не придатний для використання стан.
- Витягніть штепсель.
- Переріжте кабель підключення до електромережі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

Область застосування приладу

Прилад призначений виключно для зберігання вин в домашніх умовах чи в умовах, аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання


- на кухнях для персоналу, в пансіонах,
- в котеджах, готелях, мотелях і інших місцях для проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Використовуйте прилад виключно в побутових умовах. Усі інші способи використання є неприпустимими.

Прилад непридатний для зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних речовин і продуктів, на які розповсюджується Директива для медичної продукції 2007/47/ЄС. Неправильне використання приладу може призвести до пошкоджень виробів або їх зіпсування.

Прилад непридатний для експлуатації у вибухонебезпечних зонах.

Опис приладу

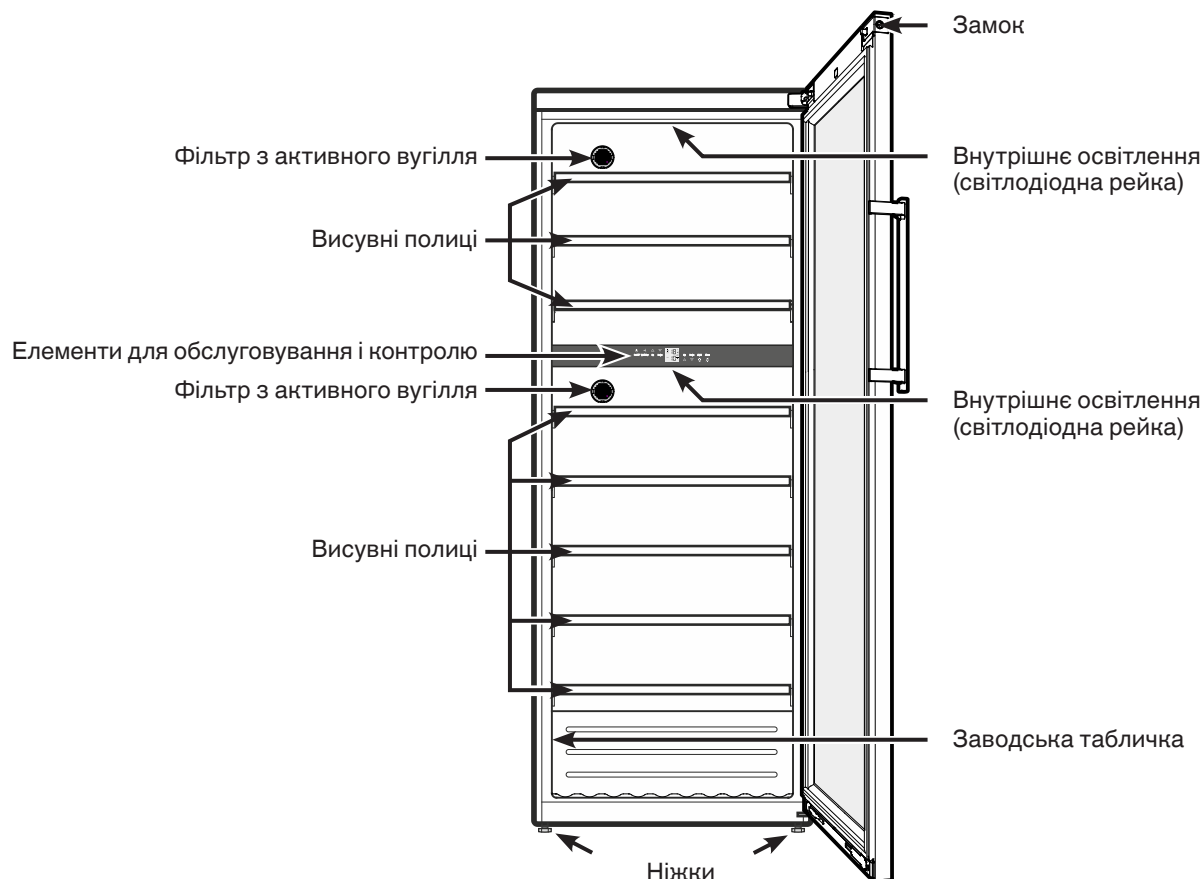

Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію! Не закривайте вентиляційні отвори/ґрати.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора!
- Уникайте встановлення приладу в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад, оточуючої температури.
- Відчиняйте прилад на якомога коротші проміжки часу.

Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії:


- Холодильний агрегат з теплообмінником (металеві ґрати на задній стінці приладу) необхідно чистити раз на рік.

Кліматичний клас

Кліматичний клас вказує, при якій кімнатній температурі дозволяється експлуатувати прилад для досягнення повної холодильної потужності.

Кліматичний клас зазначений на заводській табличці.

Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

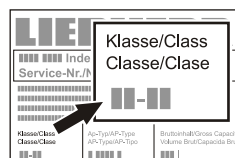

Кліматичний клас Кімнатна температура

SN	від +10 °C до +32 °C
N	від +16 °C до +32 °C
ST	від +16 °C до +38 °C
T	від +16 °C до +43 °C
SN-ST	від +10 °C до +38 °C
SN-T	від +10 °C до +43 °C

Не експлуатуйте прилад поза зазначеним діапазоном кімнатної температури!

Установка

- Не встановлюйте прилад в зонах прямого сонячного проміння, біля печі, елементів опалювання і т.п.

- Підлога на місці установки має бути рівною і плоскою. Нерівності слід компенсувати вирівнюванням ніжок.



- Приміщення для установки приладу повинне відповідати до норми EN 378 мати об'єм 1 м³ на кожні 8 г холодоагенту типу R 600a, щоб у випадку витoku холодоагенту з контуру в цьому приміщенні не могла утворитися легкозаймиста газоповітряна суміш. Дані про кількість холодоагенту можна знайти на заводській табличці, що розташована усередині приладу.

- Прилад слід завжди встановлювати прямо біля стіни.

- Для досягнення заявленого споживання електроенергії необхідно використовувати розпірки, що додаються до приладу. Завдяки цьому глибина приладу збільшується прибіл. на 35 мм.

Без використання розпірок прилад повністю готовий до експлуатації, але споживає дещо більше електроенергії.


Вставте розпірки з тильного боку приладу у верхній частині праворуч і ліворуч.

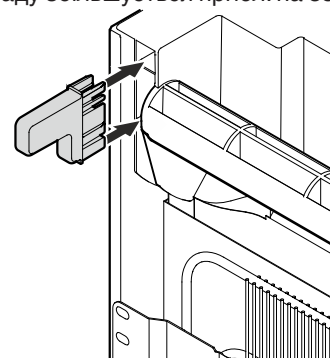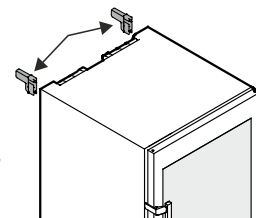

- Установіть прилад у місті установки в його кінцеве положення.


⚠ ОБЕРЕЖНО

Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою! Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

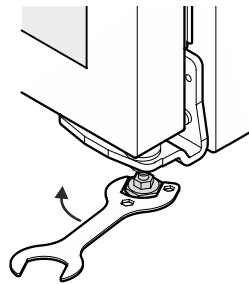


- Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- Потім поверніть на 90°.

- При встановленні декількох приладів один коло одного потрібно залишати між приладами відстань в 50 мм. При занадто малій відстані між боковими стінками приладів конденсується вода.

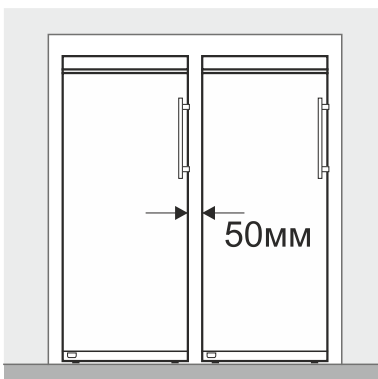


- Для вирівнювання приладу по висоті кухонних меблів, його можна помістити у відповідну спеціальну знімну шафу.

Для забезпечення припливної і витяжної вентиляції на задній стороні цієї шафи передбачена вентиляційна шахта завглибшки мінімум 50 мм по всій ширині шафи. Поперечний перетин каналу витяжної вентиляції під стелею приміщення повинен становити мінімум 300 см².

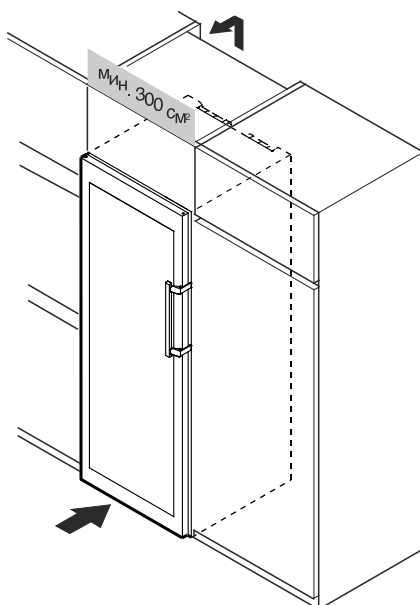

Розміри приладу

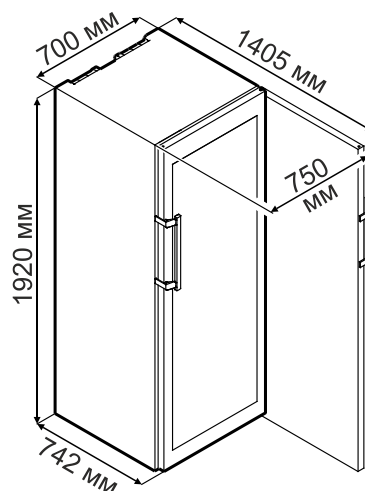

Електричне під'єднання

Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.


Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській табличці. Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником.

Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 А до 16 А.

Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.

Не підключайте прилад через подовжувач або трійник.

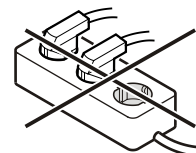


Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електричних компонентів!

Елементи для обслуговування і контролю

Електронна панель управління оснащена "ємнісною сенсорною технологією". Кожну функцію можна активувати доторканням до відповідного символу.

Точка дотику знаходиться між символом і написом  On/Off

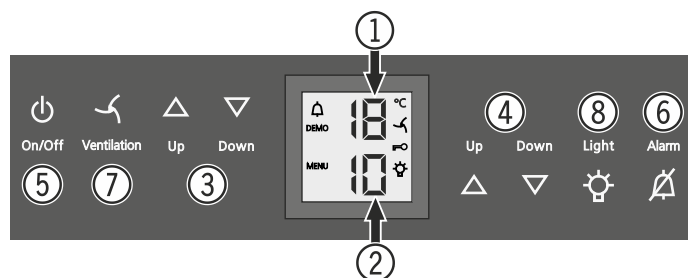

- (1) Індикатор температури у верхньому відділенні
- (2) Індикатор температури в нижньому відділенні
- (3) Кнопки для регулювання температури у верхньому відділенні
- (4) Кнопки для регулювання температури в нижньому відділенні
- (5) Кнопка увімк/вимк (увімкнення і вимкнення приладу)
- (6) Кнопка вимкнення аварійної сигналізації
- (7) Кнопка вимкнення вентилятора
- (8) Кнопка увімк/вимк внутрішнього освітлення

Символи на дисплеї

 Аварійна сигналізація (символ мигає при занадто високій температурі всередині приладу)

 демо Активованний презентаційний режим

 MENU Активованний режим настройки (активація функції захисту від дітей та настройка яскравості дисплея)

 Вентилятор всередині приладу працює постійно

 Захист від дітей активований

 Внутрішнє освітлення постійно увімкнене

Увімкнення і вимкнення приладу

Увімкнення

Натисніть кнопку **On/Off**, щоб засвітився індикатор температури.



Вимкнення

Натисніть кнопку **On/Off** і утримуйте її натиснутою протягом прибіл. 3 секунд, щоб згас індикатор температури.

Вентилятор

Вентилятор всередині приладу забезпечує постійну та рівномірну внутрішню температуру, а також сприятливі для зберігання вин кліматичні умови.

Кнопкою **Ventilation** можна ще більше підвищити вологість повітря всередині приладу, що особливо позитивно впливає на вина у разі їх тривалого зберігання.



Підвищена вологість повітря на тривалий час запобігає висиханню пробки.

Вказівка


При низьких температурах навколишнього середовища в місці установки приладу вентилятор може працювати також при дезактивованій функції вентилятора.

Регулювання температури

Температуру в обох відділеннях можна настроювати незалежно один від одного.

(1) Верхнє відділення

(2) Нижнє відділення

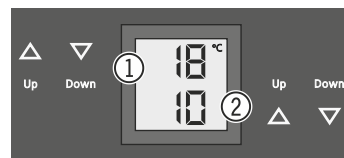

Зменшити температуру/зробити холодніше

Для цього треба натиснути кнопки регулювання **Down** (вниз).

Збільшити температуру/зробити тепліше

Для цього натиснути кнопки регулювання **Up** (вгору).

- Після першого натиснення на кнопку індикатор почне мигати.
- При повторному натисненні змінить настройку температури.
- Приблизно через 5 секунд після останнього натиснення однієї з кнопок електроніка автоматично перемикається і індикатор відображає фактичну температуру.

Температуру можна налаштувати в діапазоні від +5 °C до +20 °C.

Для вживання різних сортів вин рекомендуються наступні температури.

Червоне вино **від +14 °C до +20 °C**

Рожеве вино **від +10 °C до +12 °C**

Біле вино **від +8 °C до +12 °C**

Ігристе вино, просекко **від +7 °C до +9 °C**

Шампанське **від +5 °C до +7 °C**

Для тривалого зберігання вин рекомендується температура від +10 °C до +12 °C.

Сигналізація відкритих дверей

Якщо двері відкриті більше 60 секунд, подається звуковий попереджувальний сигнал.

Якщо для завантаження необхідно, щоб двері були відкриті довше, то відключіть звуковий попереджувальний сигнал, натиснувши кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm**.



При закриванні дверей звукова сигналізація знову готова до роботи.

Температурна сигналізація

У разі виникнення недопустимих температур всередині приладу подається звуковий попереджувальний сигнал, а індикатор температури мигає.

- Натиснувши на кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm** відключіть звуковий попереджувальний сигнал.

Коли температура всередині приладу досягне встановленого значення, індикатор температури перестане мигати.

Температурна сигналізація при несправності приладу

При несправності приладу температура всередині приладу може надто підвищитися або понизитися. Подається звуковий попереджувальний сигнал, а індикатор температури мигає.

Якщо індикатор відображає надто високу (теплу) температуру, перевірте спочатку, чи правильно закриті двері.

Якщо через годину індикатор температури все ще відображає надто високе або надто низьке значення, то зверніться у службу сервісу.

- Натиснувши на кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm** відключіть звуковий попереджувальний сигнал.

Якщо на індикаторі з'являється **F1, F8, E1, E2, E7** або **E8**, це значить, що прилад несправний. У цьому випадку зверніться у службу сервісу.

Режим настройки

У режимі настройки можна активувати функцію захисту від дітей та змінити яскравість світіння індикатора. За допомогою функції захисту від дітей Ви можете захистити прилад від небажаного вимкнення та змін температури.

Активация функції захисту від дітей

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

Індикатор =  

Індикатор =  

Залиште режим настройки, натиснувши кнопку **On/Off**

Деактивация функції захисту від дітей

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

Індикатор =  

Індикатор = 

Залиште режим настройки, натиснувши кнопку **On/Off**

Настройка яркости дисплея

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 

Індикатор =  

Індикатор =  

Кнопками **Up** чи **Down** можна вибрати потрібне налаштування.

h0 = підсвічування дисплея вимкнене

h1 = мінімальна яскравість

h5 = максимальна яскравість

Індикатор =  

Залиште режим настройки, натиснувши кнопку **On/Off**

Налаштована яскравість дисплея активується через одну хвилину.

Вказівка

При натисненні якої-небудь кнопки дисплей світиться протягом 1 хвилини з максимальною яскравістю.

При увімкненні приладу налаштована яскравість світіння активується лише після досягнення налаштованої температури всередині приладу.

Внутрішнє освітлення

Внутрішній простір приладу освітлюється за допомогою світлодіодної рейки у верхній частині відповідного відділення.

Внутрішнє освітлення вмикається кожного разу, коли відкриваються двері приладу. Внутрішнє освітлення гасне прибіл. через 5 секунд після зачинення дверей.

Light

Якщо внутрішнє освітлення повинно бути ввімкнене при закритих дверях приладу, натисніть кнопку **Light**.




Вказівка

Цією функцією обладнані оба відділення.

Яскравість освітлення можна регулювати.

- Натисніть кнопку **Light**.

- Утримуйте кнопку **Light** натиснутою і одночасно налаштуйте яскравість освітлення світліше або темніше за допомогою кнопки для настройки температури.

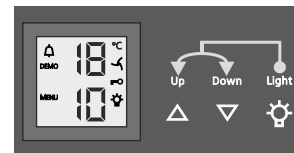

Вказівка: яскравість освітлення змінюється у всіх відділеннях.

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності G	Світлодіод
¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.	


Замок з секретом

Замок у дверях приладу обладнаний секретом.

Замикання приладу

- Притисніть ключ в напрямку **1**.
- Поверніть ключ на 180°.

Щоб знову відперти прилад, дійте у такій самій послідовності.

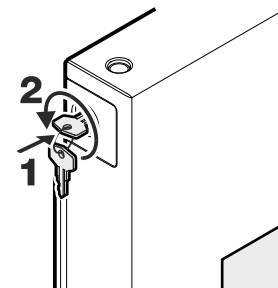

Повітрообмін через фільтр з активного вугілля

Вона постійно міняються залежно від умов навколишнього середовища; таким чином, якість повітря має вирішальне значення для консервації.


Ми рекомендуємо один раз на рік міняти зображений фільтр, який Ви можете замовити через свого дилера.

Заміна фільтра

Візьміть фільтр заручку. Поверніть його на 90° вправо або вліво. Після цього фільтр можна вийняти.


Вставка фільтра

Вставте фільтр з ручкою у вертикальному положенні. Поверніть його на 90° вправо або вліво, щоб він зайшов в зачеплення.

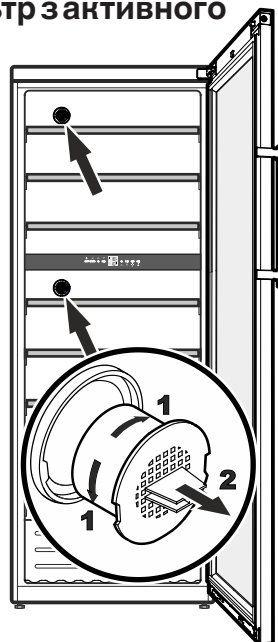

Полиця для презентації вина

Середня висувна полиця у верхньому відділенні може використовуватися для презентації пляшок вина або для темперування вже відкритих пляшок вина. Полиця для презентації вина може використовуватися в обох секціях.

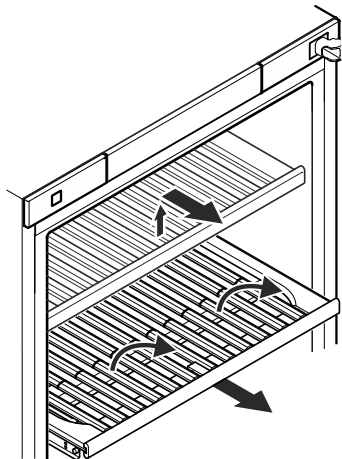


Для використання полиці для презентації вина потрібно витягнути дерев'яну полицю, що розміщена зверху. Підніміть полицю і витягніть її.

Витягніть полицю для презентації вина до упору вперед.

Передня частина полиці для презентації вина складається із двох сегментів, що відкидаються окремо від одного.




Відкиньте сегмент угору і поверніть обидві підпори донизу.

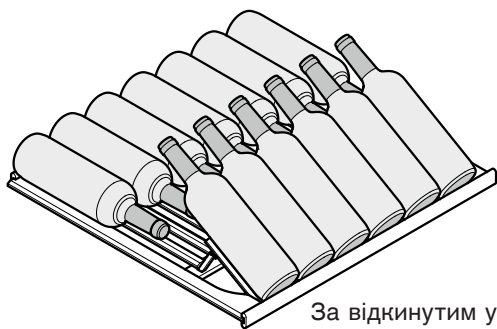

За відкинутим уверх сегментом можна зберігати пляшки.

Встановлення дерев'яної полиці

Якщо Ви хочете використовувати полицю для презентації вина для звичайного зберігання пляшок (сегменти не відкинуті уверх), можна знову вставити верхню дерев'яну полицю.

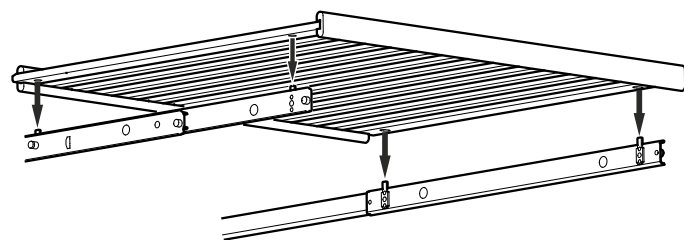

Витягніть висувні рейки до упору.

Посадіть дерев'яну полицю отворами з нижнього боку на штифти у висувних рейках.

Етикетки для написів

До приладу додається по одній етикетці для написів на кожну полицю.

На ній можна відзначати сорти вин, що зберігаються у відповідному відділенні.

Додаткові етикетки для написів Ви можете придбати через свого дилера.

Надіньте утримувач і вставте збоку етикетку.


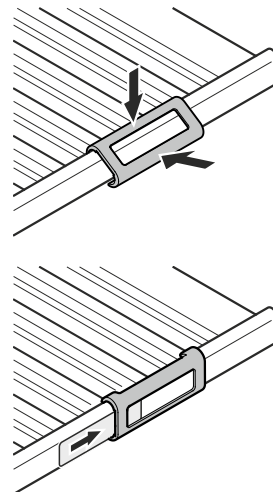


Схема укладання пляшок

Для 0,75-літрових пляшок Бордо згідно норми NF H 35-124

Кількість пляшок

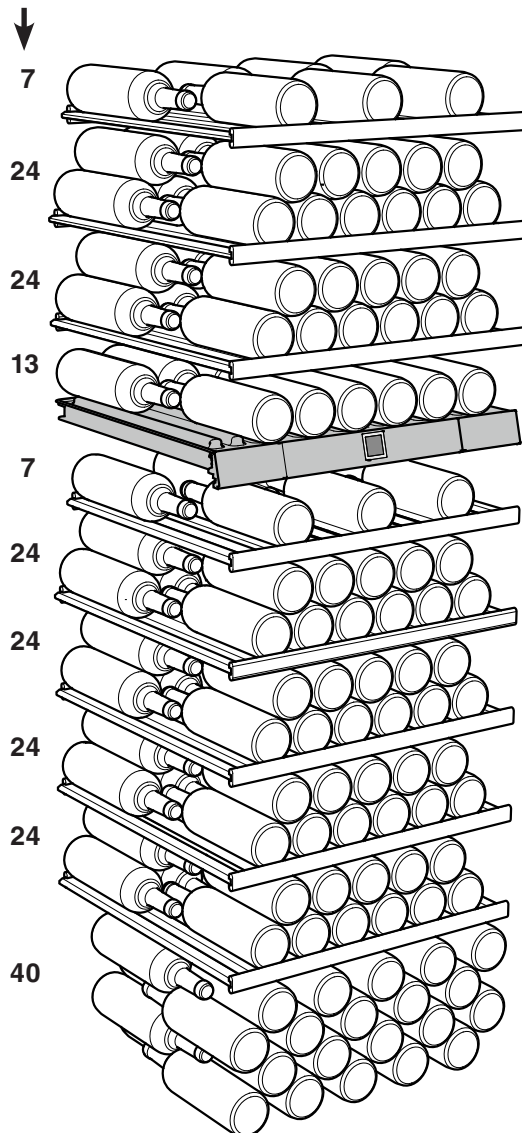

Всього 211 пляшок



Увага

Максимальне завантаження полиці складає 35 кг.

Очищення

Недотримання цих вказівок може призвести до псування харчових продуктів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищенням слід обов'язково вимкнути електроживлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами і звичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Для очищення скляних поверхонь використовуйте засіб для миття скла; для поверхонь з нержавіючої сталі – звичайний засіб для очищення нержавіючої сталі.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою.

Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!

- Стежте за тим, щоб вода для миття не потрапляла на електричні деталі і на вентиляційні ґрати.
- Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення плісняви.


Несправності

- На індикаторі з'являється напис F1, F8, E1, E2, E7 чи E8
– Це свідчить про несправність приладу. Зверніться у службу сервісу.

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.

- **Прилад не працює.** Перевірте
– чи увімкнений прилад,
– чи правильно вставлен штепсель в розетку,
– чи в порядку запобіжник розетки.
- **При ввімкненні штепселя у розетку холодильний агрегат не працює, але на індикаторі температури відображається значення.**
– Активований презентаційний режим. Зверніться у службу сервісу.
- **Дуже сильний звук.** Перевірте
– чи міцно і чи добре прилад стоїть на підлозі,
– чи не вібрують предмети або меблі, що знаходяться поряд, під дією працюючого холодильного агрегату. Враховуйте при цьому, що звук рідини в контурі охолодження вимкнати неможливо.
- **Температура недостатньо низька.** Перевірте
– настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
– Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
– Чи в порядку витяжна вентиляція?
– Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип (1), номер сервісу (2) і номер приладу (3), вказані на заводській табличці.

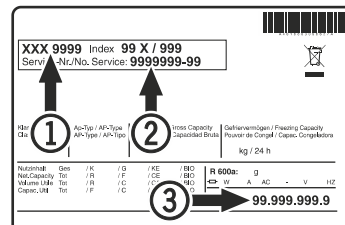



Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Перенавішування дверей

Перенавішування дверей повинно виконуватися лише силами спеціально навчених фахівців.


Для перенавішування потрібні дві особи.

1. Відкрийте двері до упору.
2. Зніміть кришку.

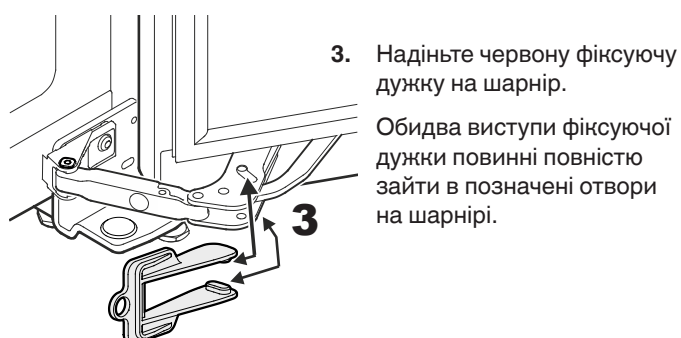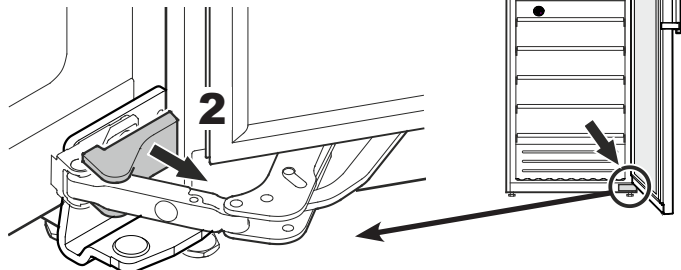


3. Надіньте червону фіксуючу дужку на шарнір.

Обидва виступи фіксуючої дужки повинні повністю зайти в позначені отвори на шарнірі.

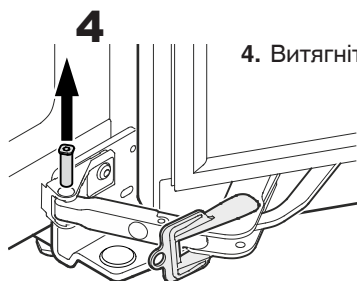


4. Витягніть штифт.

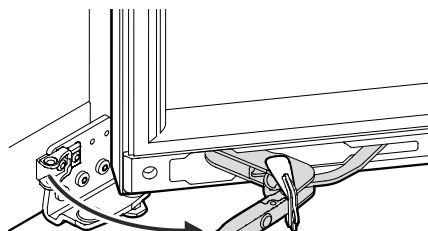

5

5. Поверніть амортизатор плавного закривання праворуч.

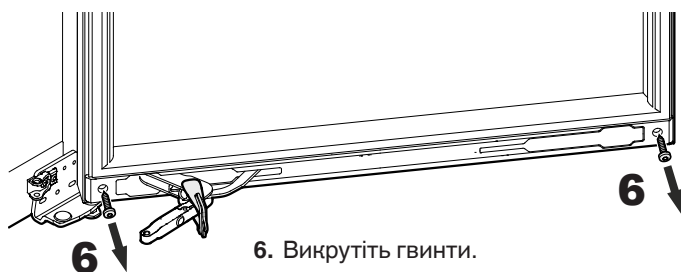


6

6. Викрутіть гвинти.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

При демонтованій фіксуючій дужці не повертайте передню частину амортизатора плавного закривання в зображеному на малюнку напрямку!


Шарнір може закритися зусиллям інтегрованого пружинного механізму. Це може спричинити тяжкі поранення рук або пальців.

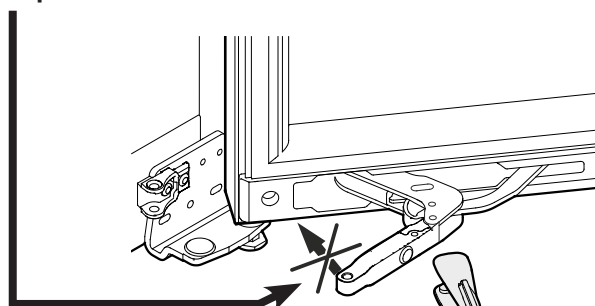


7. Зніміть червону фіксуючу дужку.

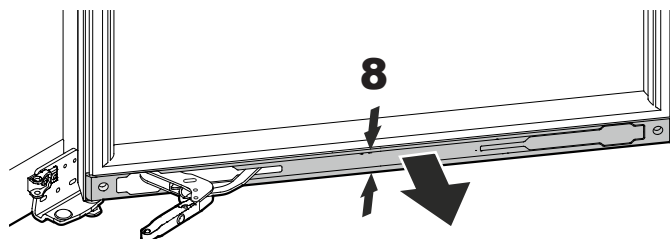

8. Здавіть планку посередині і виведіть її із зачеплення. Зніміть кришку.

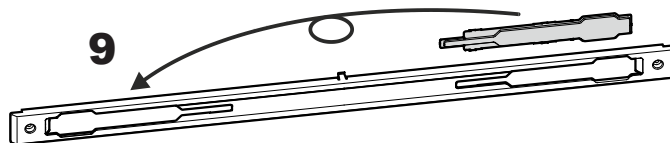


9. Переставте бленду в планки.

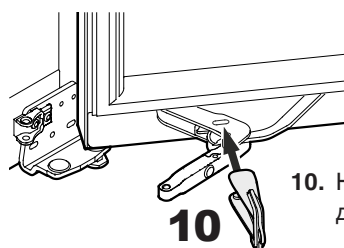


10

10. Надіньте червону фіксуючу дужку на шарнір.

11. Викрутіть гвинт.
12. Поверніть амортизатор плавного закривання праворуч, потягніть його вправо і зніміть.
13. Посуньте розпірку ліворуч і зніміть її.

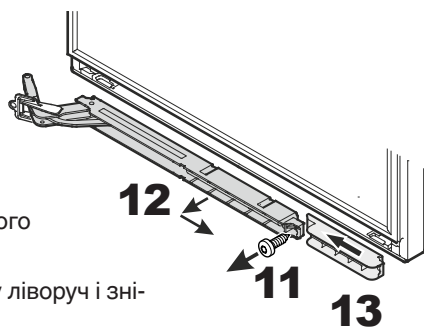

14. Поверніть розпірку на 180° і знову вставте її з протилежного боку.
15. Поверніть амортизатор плавного закривання на 180° і знову вставте його з протилежного боку. Після цього прикрутіть обидві деталі.
16. Зніміть червону фіксуючу дужку. Дотримуйтеся попередження, що міститься в пункті 7!


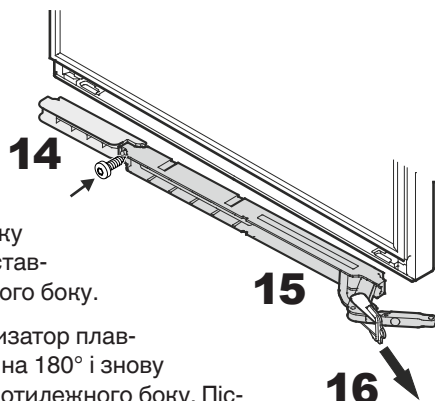


Вказівка щодо монтажу нижньої планки


З внутрішнього боку посередині планки видно стрілку.
Під час монтажу вона повинна дивитися вверх.




17. Встановіть і прикрутіть планку.
18. Надіньте червону фіксуючу дужку на шарнір.

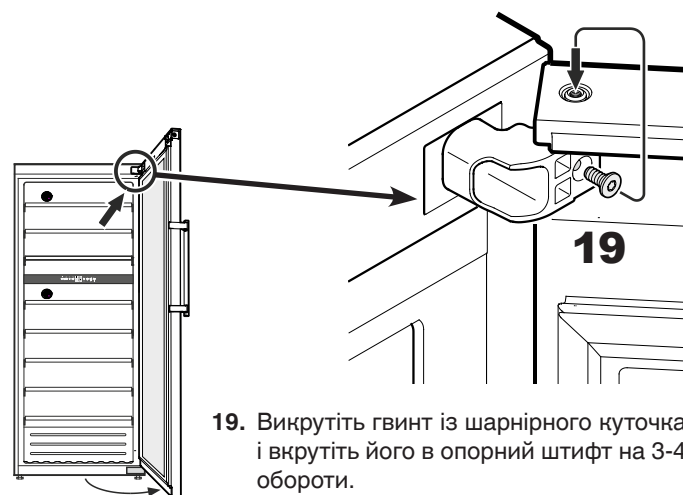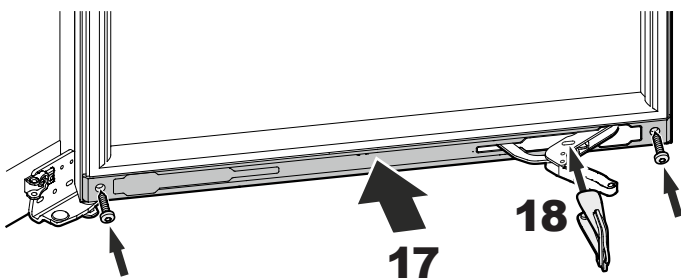


19. Викрутіть гвинт із шарнірного куточка і вкрутіть його в опорний штифт на 3-4 обороти.

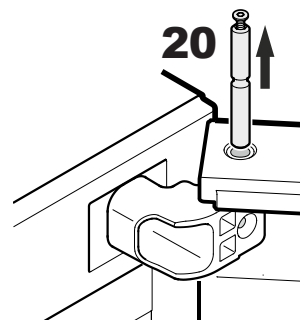


- Увага**
Двері важать 30 кг.
Двері повинна підтримувати ще одна особа.
20. Витягніть опорний штифт.

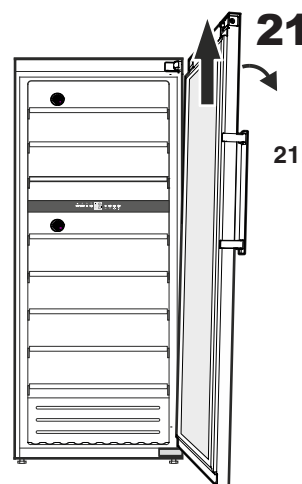


21. Нахиліть злегка двері вбік і зніміть їх, потягнувши вверх.

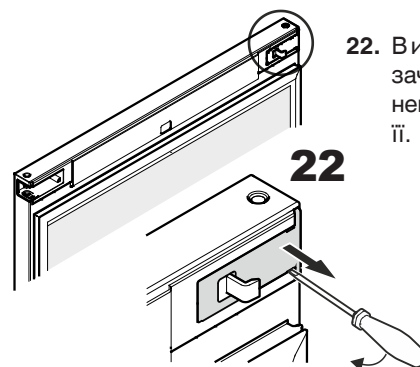


22. Виведіть кришку із зачеплення за допомогою невеликої викрутки і зніміть її.

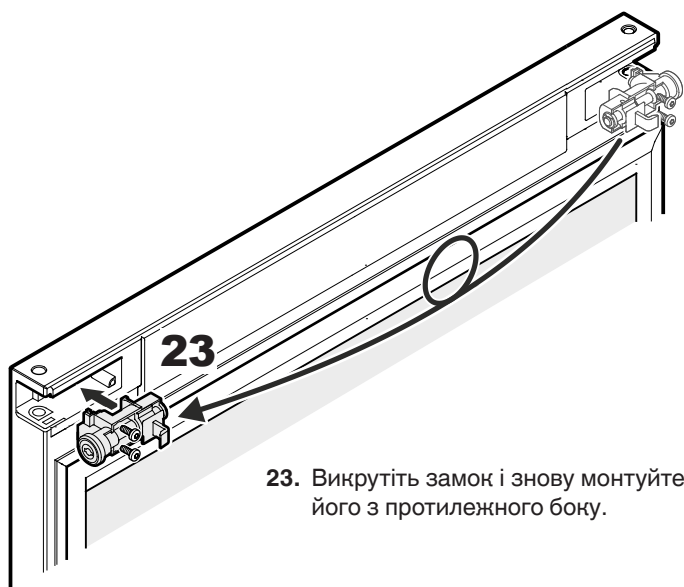

23. Викрутіть замок і знову монтуйте його з протилежного боку.

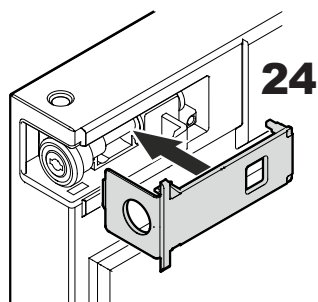


24. Вставте кришку.

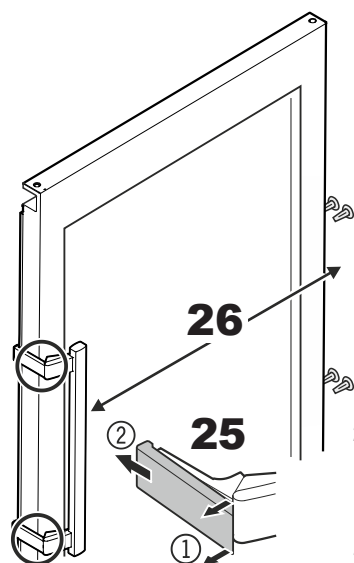


25. Виведіть притискні планки спереду із зачеплення (1) і зніміть їх, потягнувши назад (2).


26. Ручку і пробки встановіть на протилежному боці.

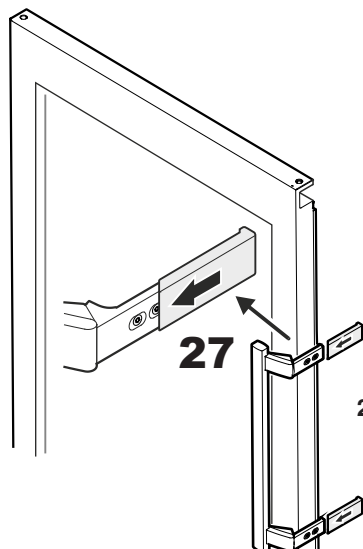

27. Надіньте притискні планки, щоб вони увійшли у зачеплення.

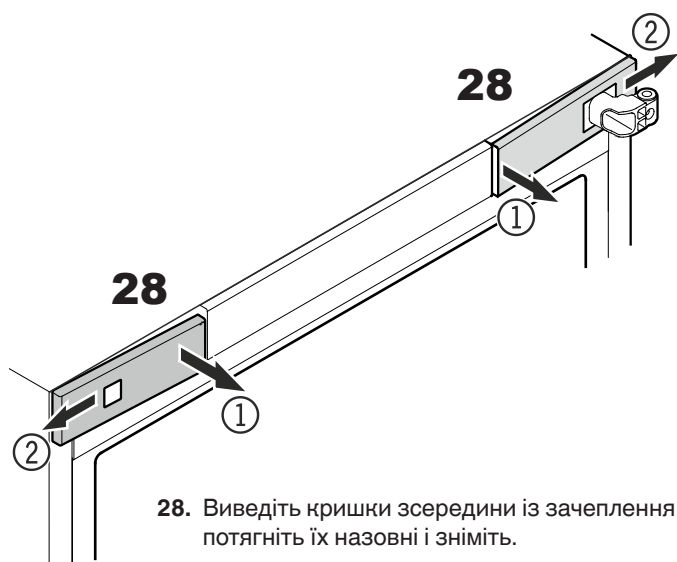


28. Виведіть кришки зсередини із зачеплення, потягніть їх назовні і зніміть.

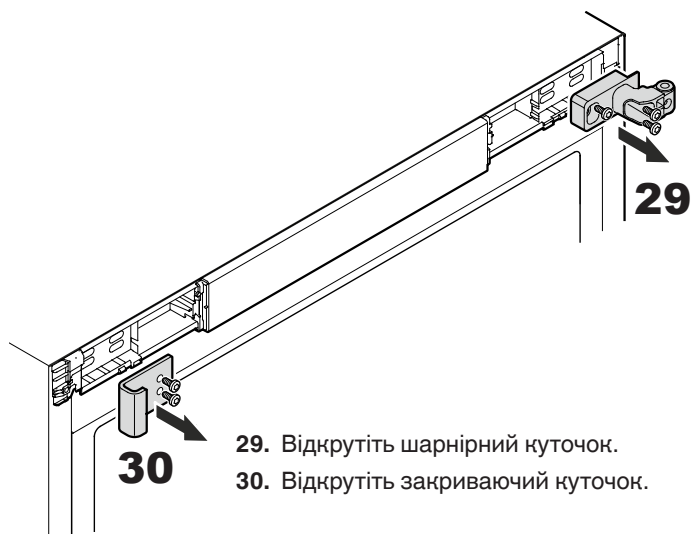


29. Відкрутіть шарнірний куточок.





30. Відкрутіть закриваючий куточок.

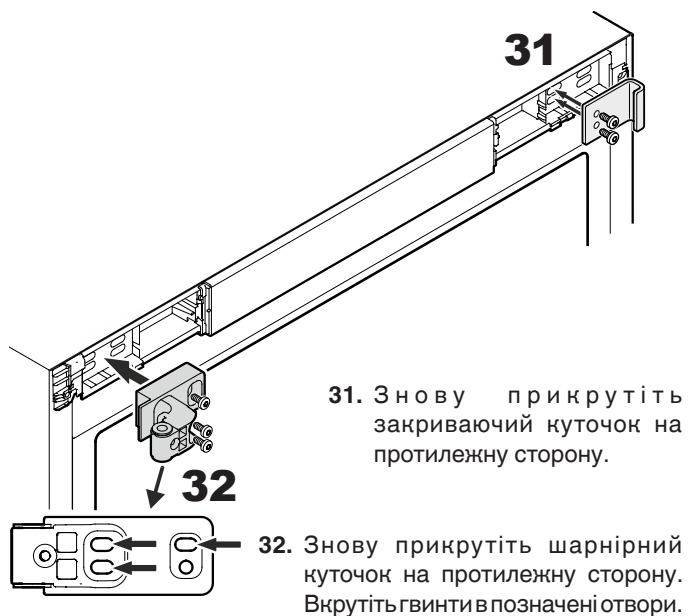


31. Знову прикрутіть закриваючий куточок на протилежну сторону.



32. Знову прикрутіть шарнірний куточок на протилежну сторону. Вкрутіть гвинти в позначені отвори.

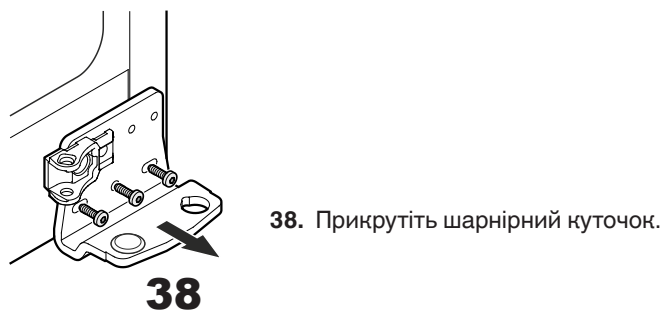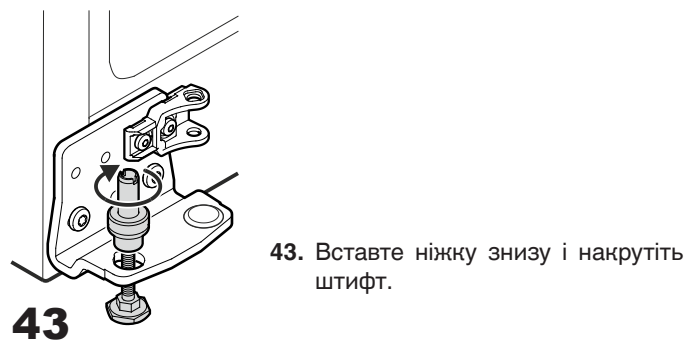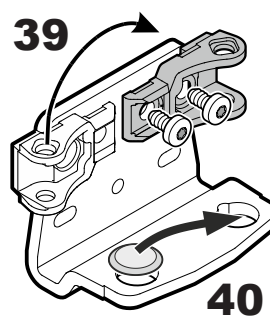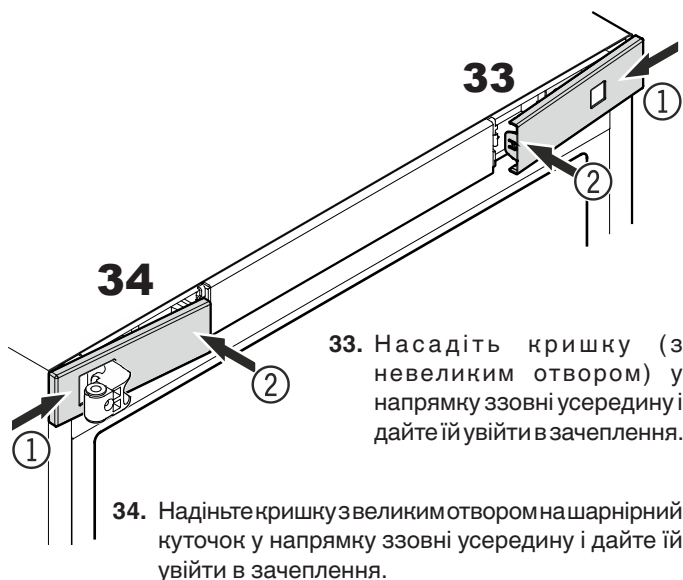

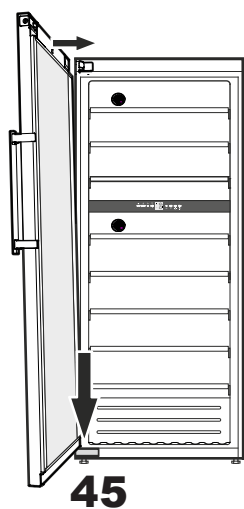


45. Надіньте двері на штифт і потягніть їх уверх у напрямку шарнірного куточка.

Увага


Двері повинні підтримувати ще одна особа.



49. Посуньте шарнір амортизатора плавного закривання у напрямку кріплення.

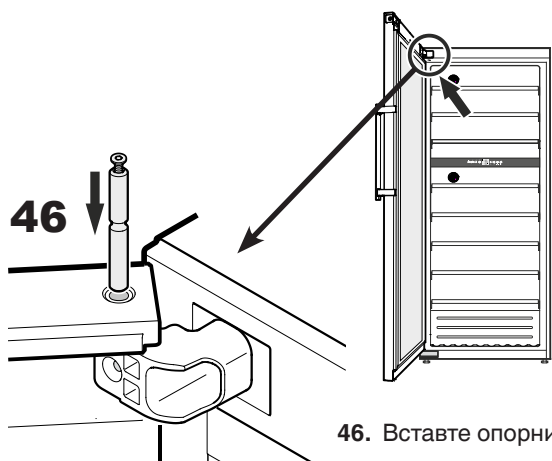


46. Вставте опорний штифт.

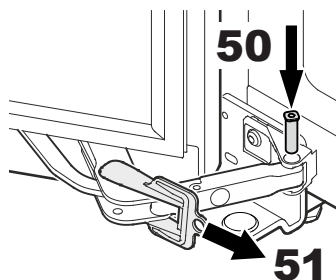


50. Вставте штифт.

51. Зніміть червону фіксувальну дужку.

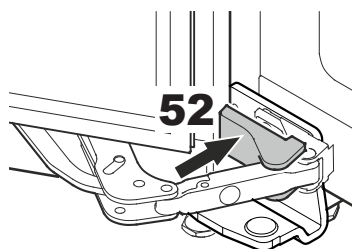


52. Вставте кришку.


Вид спереду на верхній шарнірний куточок

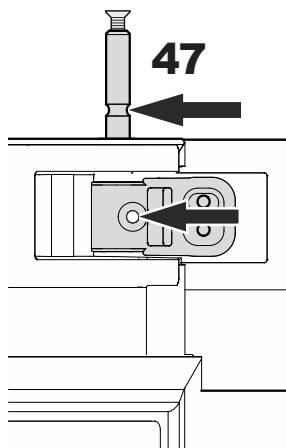

47. Вставте опорний штифт таким чином, щоб паз штифта опинився на одній лінії з отвором шарнірного куточка.

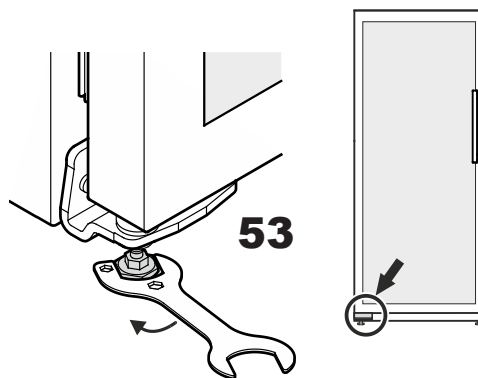

53. Установіть прилад у місці установки в його кінцеве положення.

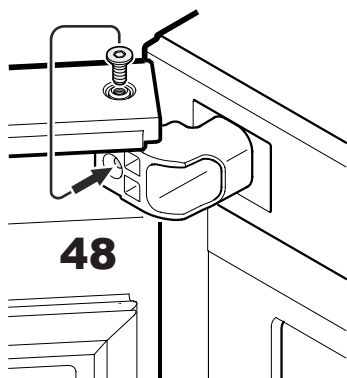

48. Викрутіть гвинт із опорного штифта і вкрутіть його в отвір шарнірного куточка.

⚠ ОБЕРЕЖНО


Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою! Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

► Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.


► Потім поверніть на 90°.

Налаштування бокового нахилу дверей

Якщо двері стоять під нахилом, необхідно підрегулювати кут нахилу.

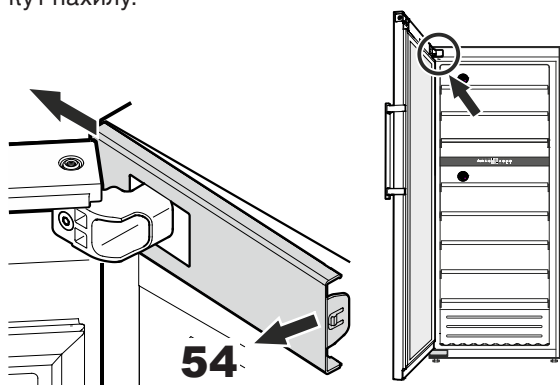


54. Виведіть кришку з внутрішнього боку із зачеплення і потягніть назовні.

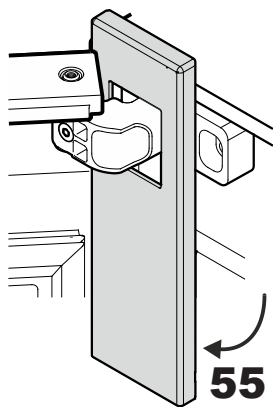

55. Поверніть кришку донизу.

Вид спереду на верхній шарнірний куточок

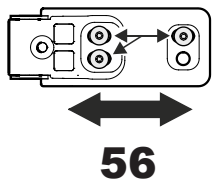

56. Ослабте гвинти і пересуньте шарнірний куточок праворуч або ліворуч.

Затягніть гвинти.

Зновумонтуйте кришку у зворотній послідовності.

Закрийте двері і перевірте, чи вони знаходяться в одну лінію з боковими стінками приладу.

Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад на тривалий час виводиться з експлуатації, слід вимкнути прилад, витягнути штепсель з розетки або розчепити або викрутити запобіжник.

Потім треба очистити прилад і залишити двері відкритими, щоб виключити можливість утворення неприємного запаху.

Прилад відповідає нормам техніки безпеки та директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG і 2011/65/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

